


TABLEAU DES LAMPES

Désignation	Quantité	Culot	Tension	Puissance	Norme française	Type international
Phare - Code	2	P. 45 t. 41	12 V	45/40 W	R 136-15	
Clignotant AV et AR	4	BA.15 s/19	12 V	21 W	R 136-12	P. 25/1
Lanterne avant Eclaireur plaque	2 1	BA. 9 s	12 V	4 W	R 136-32	T. 8/4
Stop et lanterne AR	2	BAY.15d/19	12 V	21/5 W	R 136-12	P. 25/2
Voyant de starter Eclaireur et voyants de tableau de bord	1 5	Wedge base φ 5 mm	12 V	1,2 W		
Voyants interrupteurs (non démontables)	2	Luciole	12 V	1 W		

TABLEAU DES FUSIBLES

Alimentation	Calibre	Couleur	Protection
« + » batterie (par contacteur antivol)	16 A	Bleu	Régulateur de tension Transmetteur de jauge Voyant de charge Pompe de lave-glace Essuie-glace Voyant de pression d'huile Voyant de niveau de liquide de freins Voyant de starter
« + » batterie	10 A	Jaune	Feux de stop Clignotants avant et arrière Signal de détresse
Commutateur d'éclairage	10 A	Rouge	Eclaireur de compteur Voyant de lanternes Eclaireur de plaque de police Lanternes avant et arrière

SCHEMA D'INSTALLATION

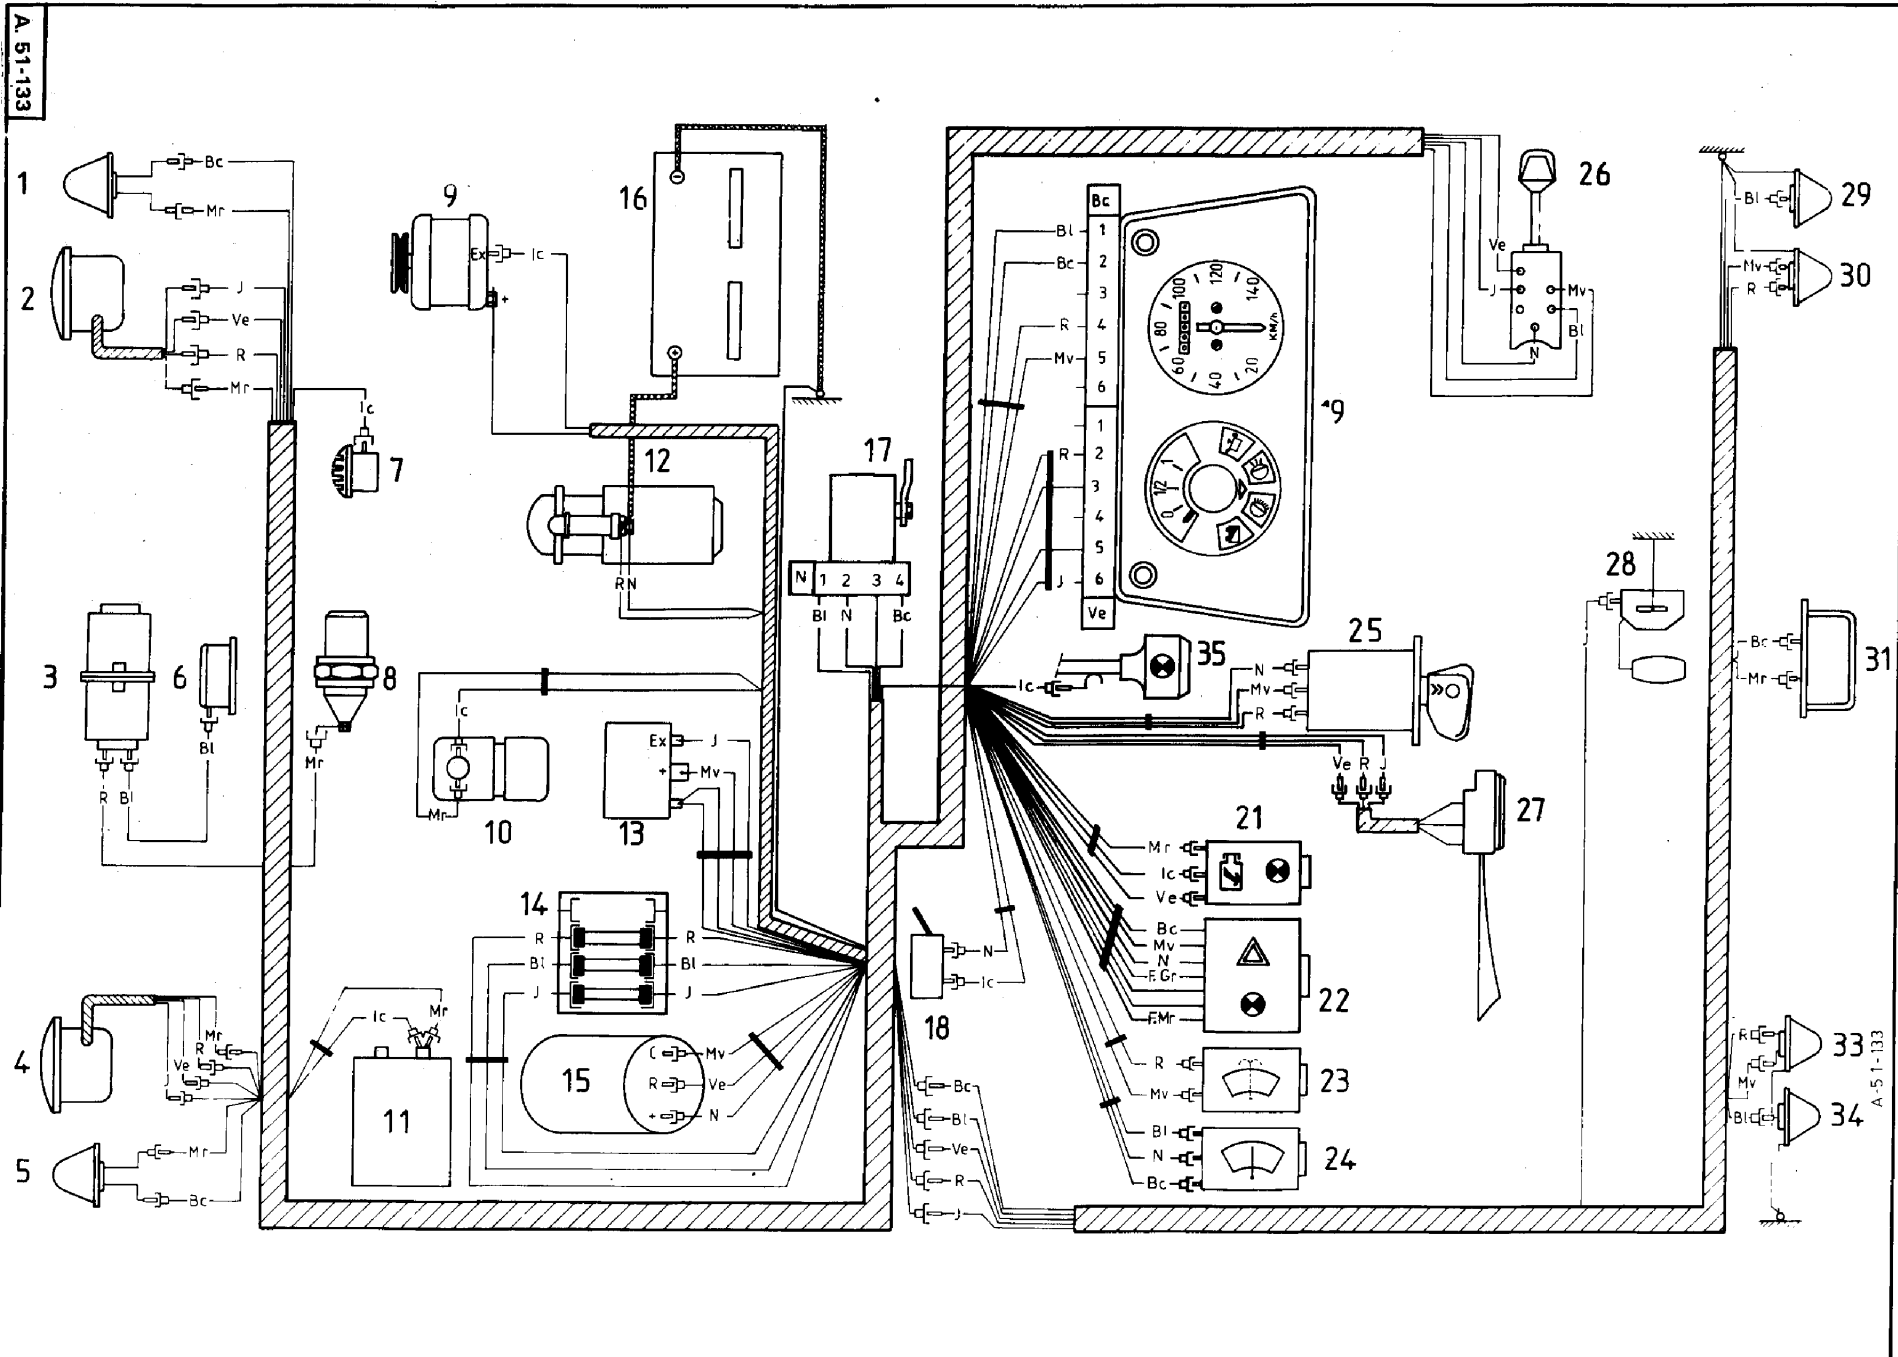

NOMENCLATURE DES PIÈCES

Rep.	Désignation	Position	Rep.	Désignation	Position
1	Clignotant avant droit	25		- Voyant de lanternes	33
2	Phare droit :			- Voyant de pression d'huile	8
	- Feu de route :	32		- Récepteur de jauge à essence	9
	- Feu de croisement :	30		- Voyant de charge	10
	- Lanterne :	34		- Voyant de clignotants	21
3	Bobine d'allumage :	18 - 19		- Voyant de feux de route	31
4	Phare gauche :			- Eclaireur de tableau de bord	34
	- Feu de route :	31	21	Voyant de niveau de liquide de freins et testeur	15 - 16
	- Feu de croisement :	29	22	Commutateur de signal de détresse et voyant	24 à 26
	- Lanterne :	33	23	Commande de lave-glace	13
5	Clignotant avant gauche :	22	24	Commutateur d'essuie-glace	12
6	Allumeur	18 - 19	25	Contacteur antivol	4 à 7
7	Avertisseur sonore	28	26	Commutateur d'éclairage et d'avertisseur	28 à 35
8	Mano-contact d'huile moteur	8	27	Commutateur des clignotants	22 - 23
9	Alternateur	6	28	Rhéostat de jauge à essence	9
10	Contact de niveau de liquide de freins	15	29	Clignotant arrière droit	24
11	Pompe de lave-glace	13	30	Stop et lanterne arrière droit :	
12	Démarrreur	2 à 4		- Stop	20
13	Régulateur de tension	6 - 7		- Lanterne	36
14	Boîte à fusibles	7 - 20 - 35	31	Eclaireur de plaque	37
15	Centrale clignotante	21 à 23	33	Stop et lanterne arrière gauche :	
16	Batterie	1		- Stop	19
17	Moteur d'essuie-glace	11 - 12		- Lanterne	35
18	Contacteur de stop	20	34	Clignotant arrière gauche	23
19	Tableau de bord :		35	Voyant de starter	27

NOMENCLATURE DES MASSES

m1	Masse sur boîte de vitesses	m3	Masse arrière droite sur châssis
m2	Masse arrière gauche sur châssis		

NOMENCLATURE DES FAISCEAUX

Sans repère	Avant	FV	: Fil volant
AR	Arrière		

