


TABLEAU DES LAMPES

Désignation	Quantité	Culot	Tension	Puissance	Norme française	Type international
Phare - Code	2	P.45 t.41	24 V	55/50 W	R.136-15	
Clignotant AV - AR	4	BA.15 s/19	24 V	21 W	R.136-12	P.25/1
Lanterne avant Eclaireur plaque	2 1	BA.9 s	24 V	4 W	R.136-33	T. 8/4
Stop et lanterne AR	2	BAY.15d/19	24 V	21/5 W	R.136-12	P.25/2
Eclaireur tableau	1	BA.9 s	24 V	2 W	R.136-34	T. 8/2
Voyant pression huile Voyant «détresse»	1 1	BA.9 s	24 V	4 W	R.136-33	T. 8/4
Eclaireur voltmètre	1	Wedge-base φ 10	24 V	3 W		

TABLEAU DES FUSIBLES

Alimentation	Calibre	Couleur	Protection
«+» batterie (par contacteur antivol)	16 A	Bleu	Régulateur de tension Transmetteur de jauge Voltmètre thermique Pompe de lave-glace Essuie-glace Voyant de pression d'huile Clignotants avant et arrière sans fonction détresse
«+» batterie	10 A	Jaune	Feux de stop Clignotants avant et arrière en fonction détresse Voyant de signal de détresse
Commutateur d'éclairage	10 A	Vert	Lanternes avant et arrière gauche → 9/1976
Commutateur d'éclairage	10 A	Rouge	Eclaireur de compteur Eclaireur de voltmètre Eclaireur de plaque de police Lanternes avant et arrière droit Lanternes avant et arrière gauche 9/1976 →

SCHEMA D'INSTALLATION

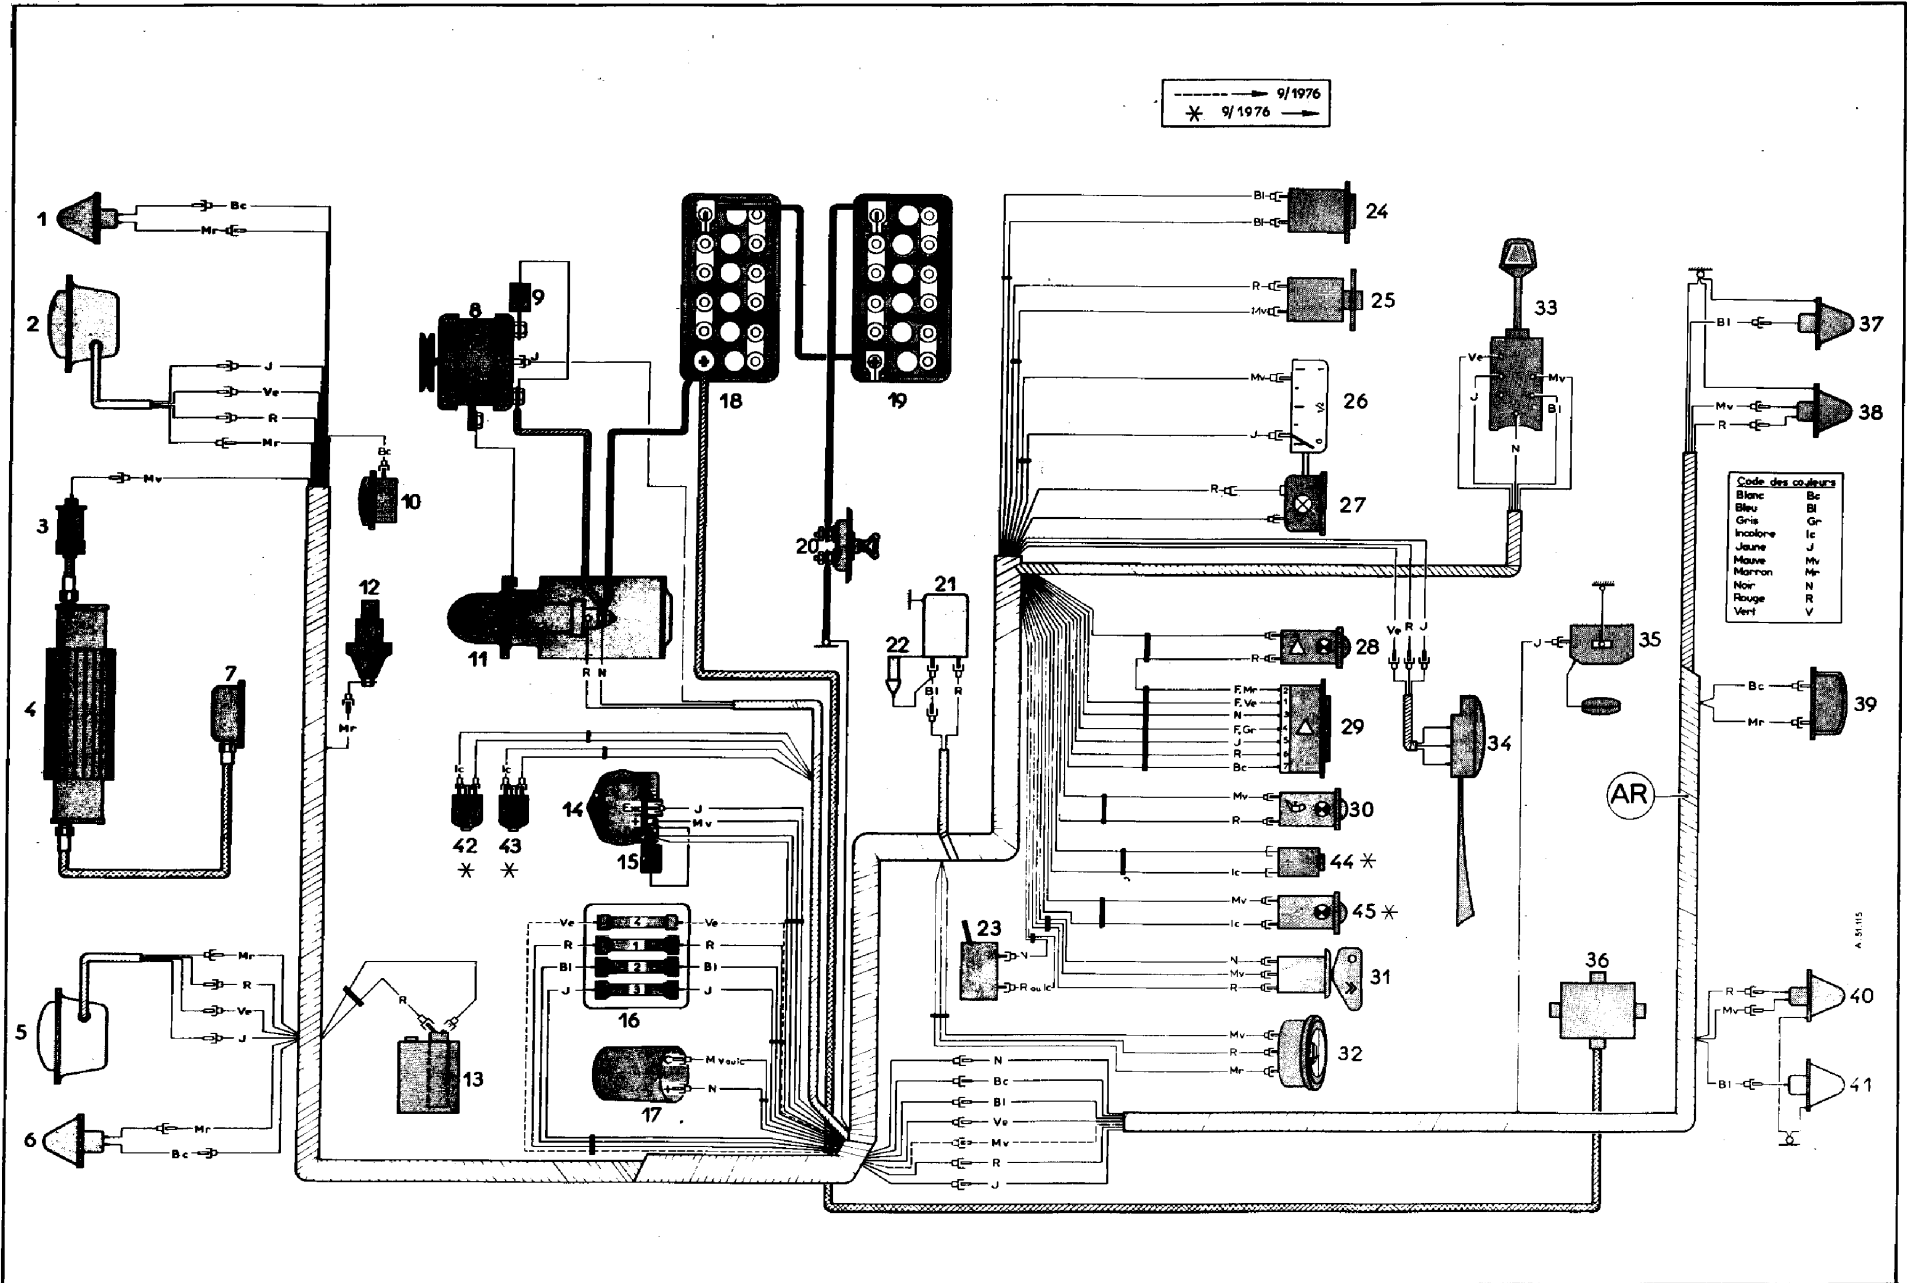

A.51.115

NOMENCLATURE DES PIECES

Rep.	Désignation et Position		Rep.	Désignation et Position
1	Clignotant avant droit19		23	Contacteur de stop26
2	Phare droit :		24	Interrupteur d'essuie-glace13
	- Feu de route28		25	Commande de lave-glace11
	- Feu de croisement30		26	Récepteur de jauge à essence9
	- Lanterne35		27	Eclaireur de tableau31
3	Filtre de primaire de bobine22		28	Voyant de signal de détresse21
4	Bobines d'allumage22-23		29	Interrupteur de signal de détresse18 à 20
5	Phare gauche :		30	Voyant de pression d'huile15
	- Feu de route27		31	Contacteur antivol10 à 12
	- Feu de croisement29		32	Voltmètre thermique et éclaireur10 - 32
	- Lanterne37		33	Commutateur d'éclairage28 à 33
6	Clignotant avant gauche17		34	Commutateur des clignotants16 - 17
7	Allumeur22-23		35	Rhéostat de jauge à essence9
8	Alternateur7		36	Boîte de raccordement2
9	Condensateur antiparasite6		37	Clignotant arrière droit20
10	Avertisseur sonore38		38	Stop et lanterne arrière droit :
11	Démarrreur3 à 5			- Stop25
12	Mano-contact d'huile moteur15			- Lanterne36
13	Pompe de lave-glace11		39	Eclaireur de plaque33 - 34
14	Régulateur de tension7-8		40	Stop et lanterne arrière gauche :
15	Condensateur antiparasite9			- Stop26
16	Boîte à fusibles19-26-34-37			- Lanterne38
17	Centrale clignotante16-17		41	Clignotant arrière gauche18
18	Batterie 12 volts1		42	Contact de niveau sur bocal de freins avant22
19	Batterie 12 volts1		43	Contact de niveau sur bocal de freins arrière23
20	Coupe-batterie1		44	Bouton-testeur de voyant de Nivocode24
21	Moteur d'essuie-glace12-13		45	Voyant de Nivocode25
22	Condensateur antiparasite14			

NOMENCLATURE DES FAISCEAUX

Sans repère	Faisceau avant -----	F.V.	Fil volant
Fil blindé	-----	Organe blindé	Encadré double pointillé -----
AR	Faisceau arrière		

SCHEMA DE PRINCIPE

♦ A 51-114

